
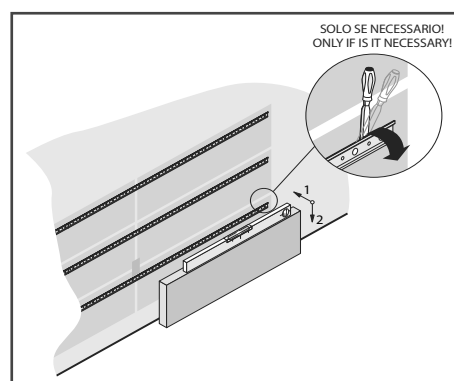
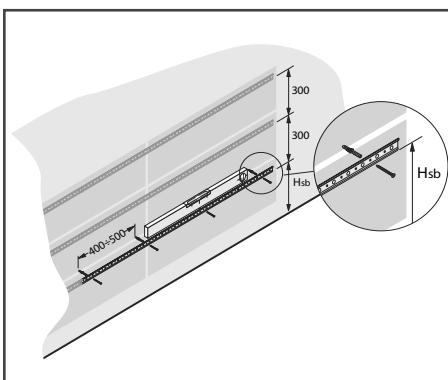


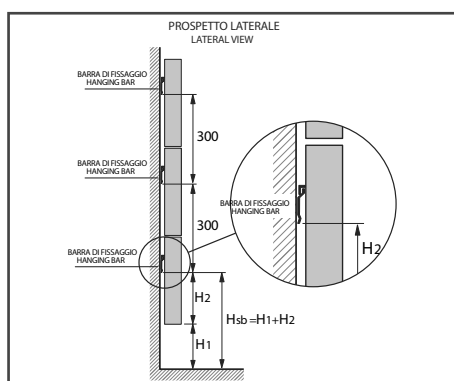

1. Definire l'altezza da terra del primo pannello (H1), misurare il valore H2, sommare i due valori per ottenere il valore Hsb (altezza sotto barra)
2. Procedere con la foratura del muro per l'ancoraggio della prima barra tramite tasselli a circa 40/50 cm l'uno dall'altro, verificando che il tutto sia in bolla.
3. Fissare la successive barre ad una distanza di 30 cm
4. Appendere i vari pannelli imbottiti, partendo dal basso verso l'alto (NB: verificare la bolla delle barre in quanto i pannelli non sono regolabili).

A. Pannelli Pixel appesi al muro B. Sommier appoggiato davanti C. Comodini

1. Decide where the first row of panels H1 has to be positioned, then measure H2, to add them to obtain the value HSB height (height below bar)
2. Drill holes in the wall (at a distance of 40-50 cm), install the mounting bars with dowels and screws; with a spirit level check that the bars are perfectly level
3. Mount next bars at a distance of cm 30
4. Mount upholstered panels from the bottom row (with a spirit level check that all panels are perfectly level because they are not adjustable)

A. Pixel panels hanged on the wall B. Sommier placed in front of panels C. Bedside table

1. Décider la hauteur de le premier panneau, mesurer la valeur H2, additionner les 2 valeurs et obtenir la valeur HSB (hauteur sous la barre)
2. Accrocher la première barre au mur au bout de 40-50 cm avec des chevilles
3. Accrocher les autres barres au bout de 30 cm
4. Pendre les panneaux rembourrés de bas en haut (vérifier la position des barres parce que les panneaux ne sont pas réglables)

A. Pannaux Pixel au mur B. Sommier devant les panneaux C. Tables de nuit