CONFORT line

L'ARMONIA DEL BENESSERE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Sommario schede tecniche

Divani Relax
Cablaggio Batteria 3
Pulsantiera wireless 4
Divani
Modello Icona - Montaggio piedi 5
Divani Letto - Sofabed
Fissaggio laccetti cuscinatura 7
Montaggio piede rete P46 8
Letti
Giroletto H. 11 9
Giroletto H. 28 10
Giroletto H. 28_C pag. 1 11
Giroletto H. 28_C pag. 2 12
Giroletto H. 28_F pag. 1 13
Giroletto H. 28_F pag. 2 14
Schema montaggio meccanismo
alzata orrizzontale 15/16
Fata
Montaggio viti leva brandina 17

Divani Relax

Cablaggio Batteria

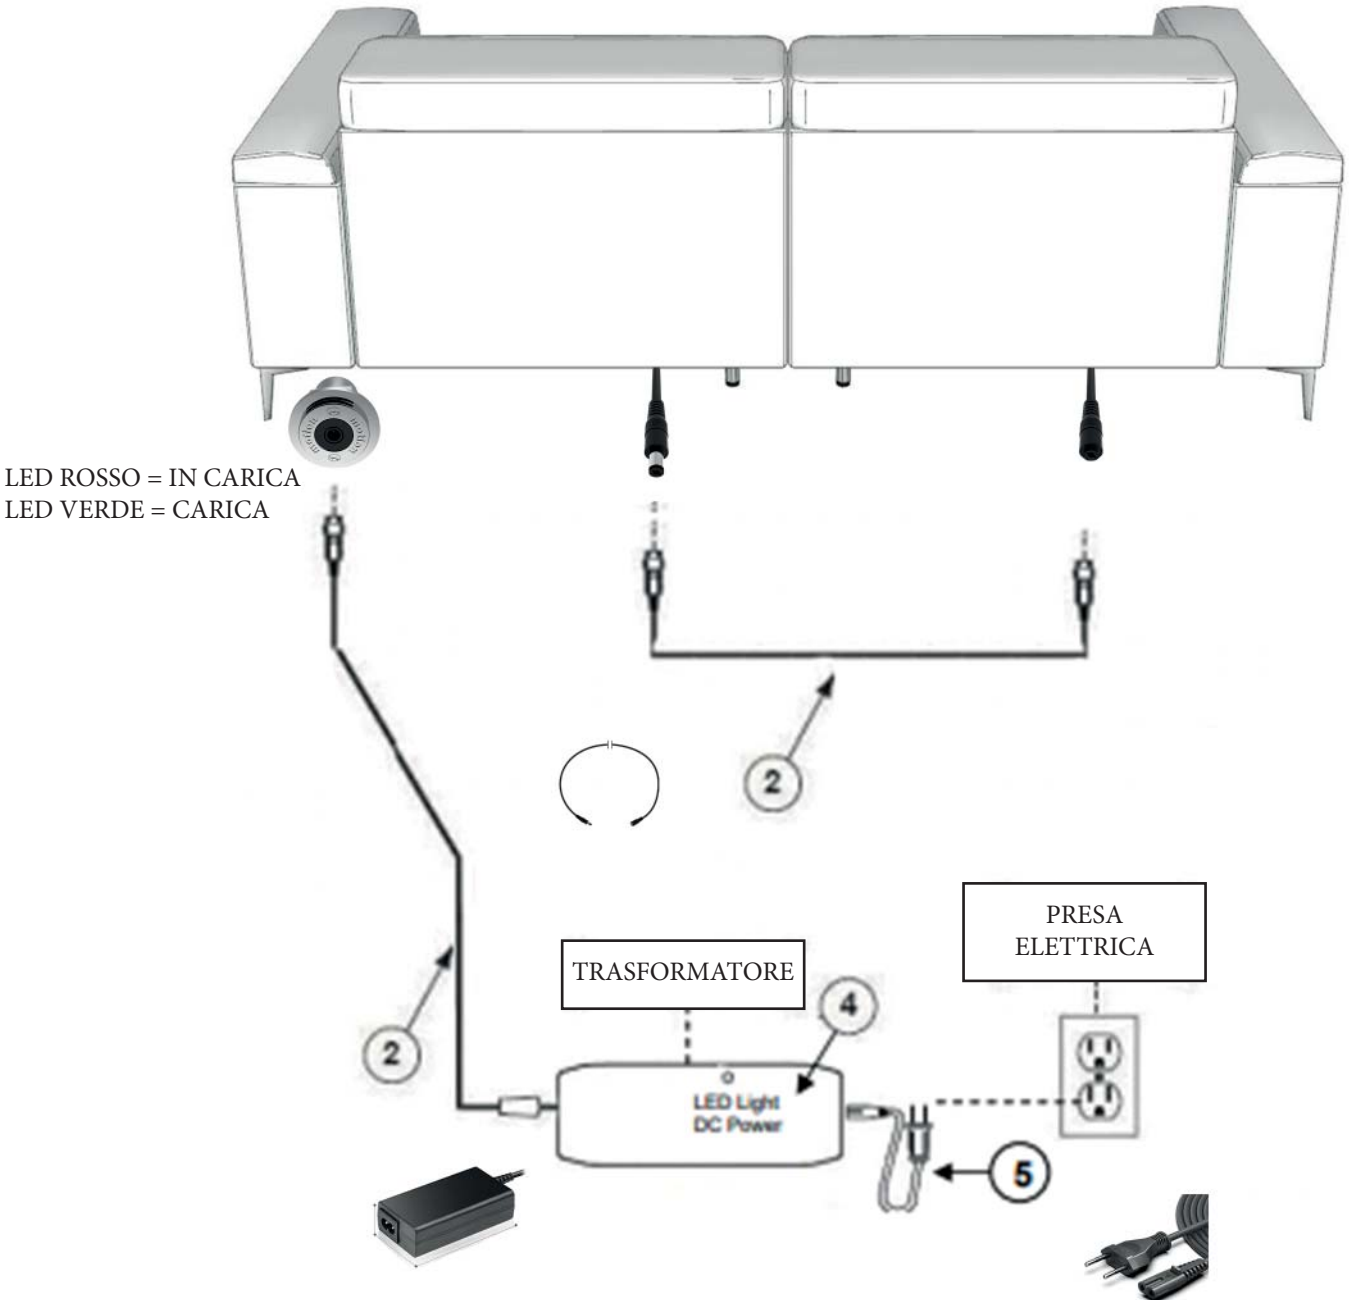

DOTAZIONE CABLAGGIO:

(2) N. 2 PROLUNGHE MASCHIO FEMMINA
(4) N. 1 TRASFORMATORE 220 V - 29 V
(5) N. 1 CAVO COLLEGAMENTO 220 V PER TRASFORMATORE

Divani Relax

Pulsantiera wireless

Procedura d'accoppiamento pulsantiera/centralina

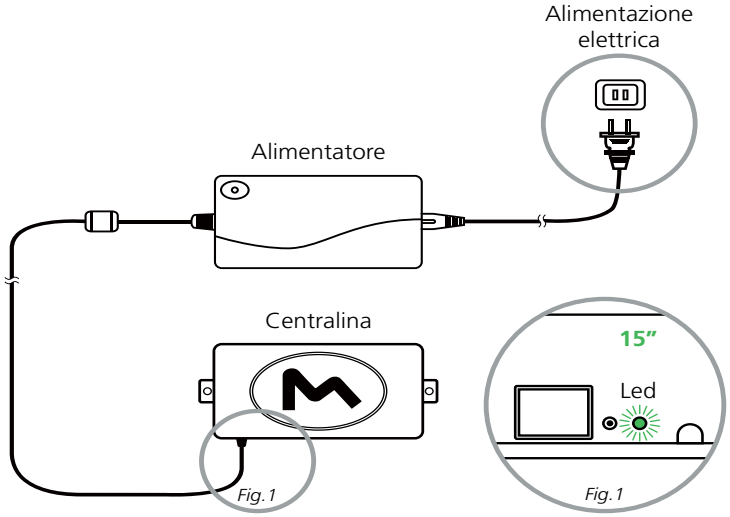

A. Collegare la centralina all'alimentatore (e all'alimentazione elettrica)

B. Assicurarsi che il led verde inizi a lampeggiare *Fig. 1*.

Da questo momento in poi si hanno a disposizione 15 secondi per iniziare la fase di accoppiamento pulsantiera/centralina

---

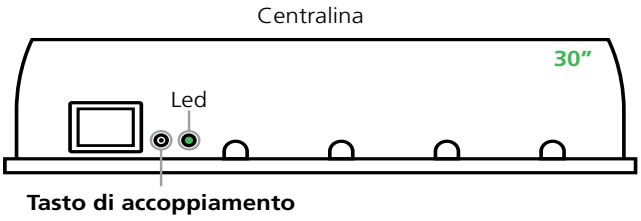

Procedura opzionale B.1

Passati 15 secondi, se non si è riusciti ad iniziare la procedura, occorre ritentare premendo il pulsante (**tasto di accoppiamento**) situato di fianco al led verde della centralina.

Dal momento in cui il tasto viene premuto si hanno a disposizioni 30 secondi per ritentare l'accoppiamento

---

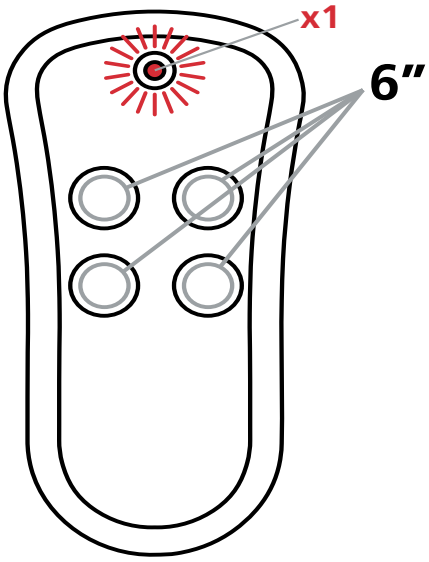

C. Premere contemporaneamente tutti e quattro i tasti della pulsantiera per circa 6 secondi

D. Passati i 6 secondi assicurarsi che il led della pulsantiera effettui un lampeggio

E. Una volta avvenuto il lampeggio sulla pulsantiera l'associazione pulsantiera/centralina è stata completata con successo

Divani

Modello Icona - Montaggio piedi

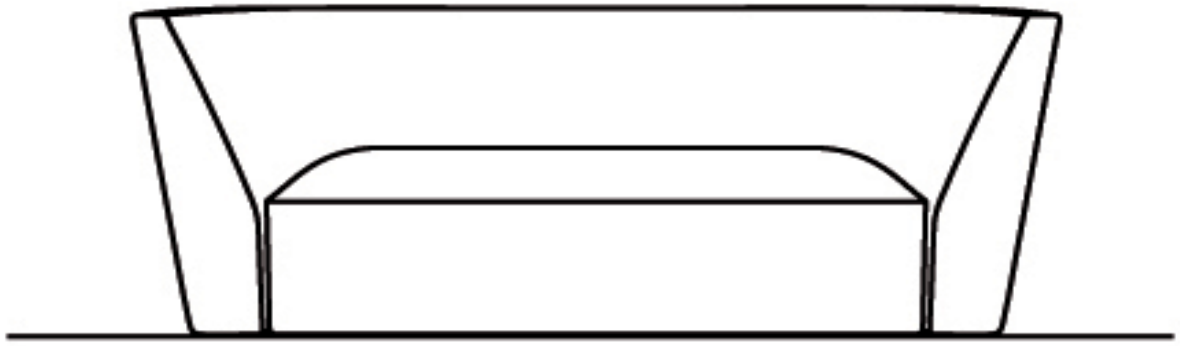

CAPOVOLGERE IL DIVANO

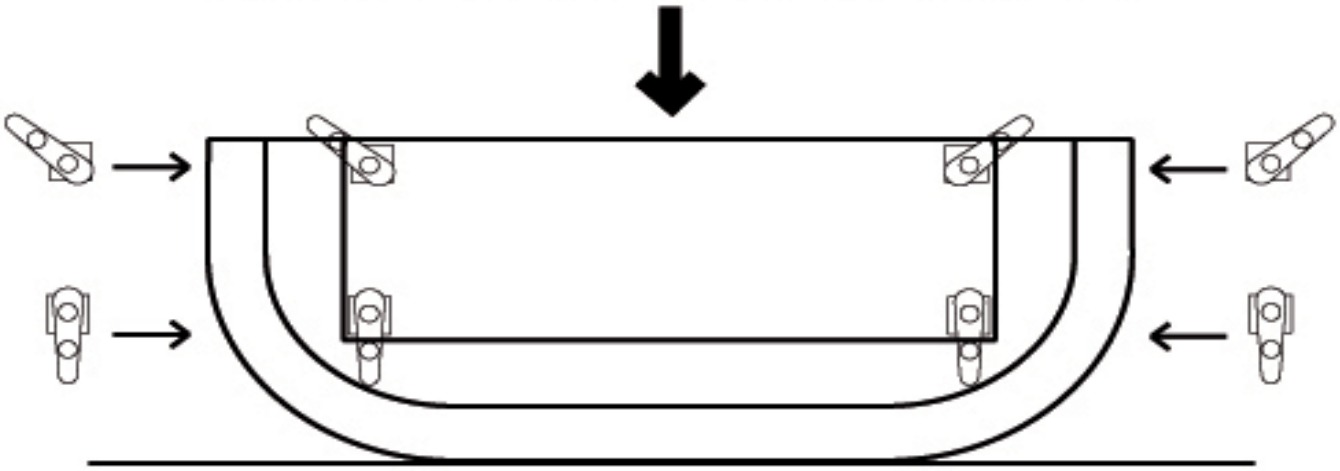

ATTENZIONE !!!!!!!

MONTARE I 4 PIEDI NELLA CORRETTA POSIZIONE SEGUENDO LO SCHEMA SOPRA RIPORTATO. MONTARE I PIEDI FRONTALI INCLINATI VERSO L'ESTERNO, MENTRE QUELLI POSTERIORI DRITTI.

Divani

Divani Letto - Sofabed

Fissaggio laccetti cuscinatura

FISSAGGIO LACCETTI **SOFABED**

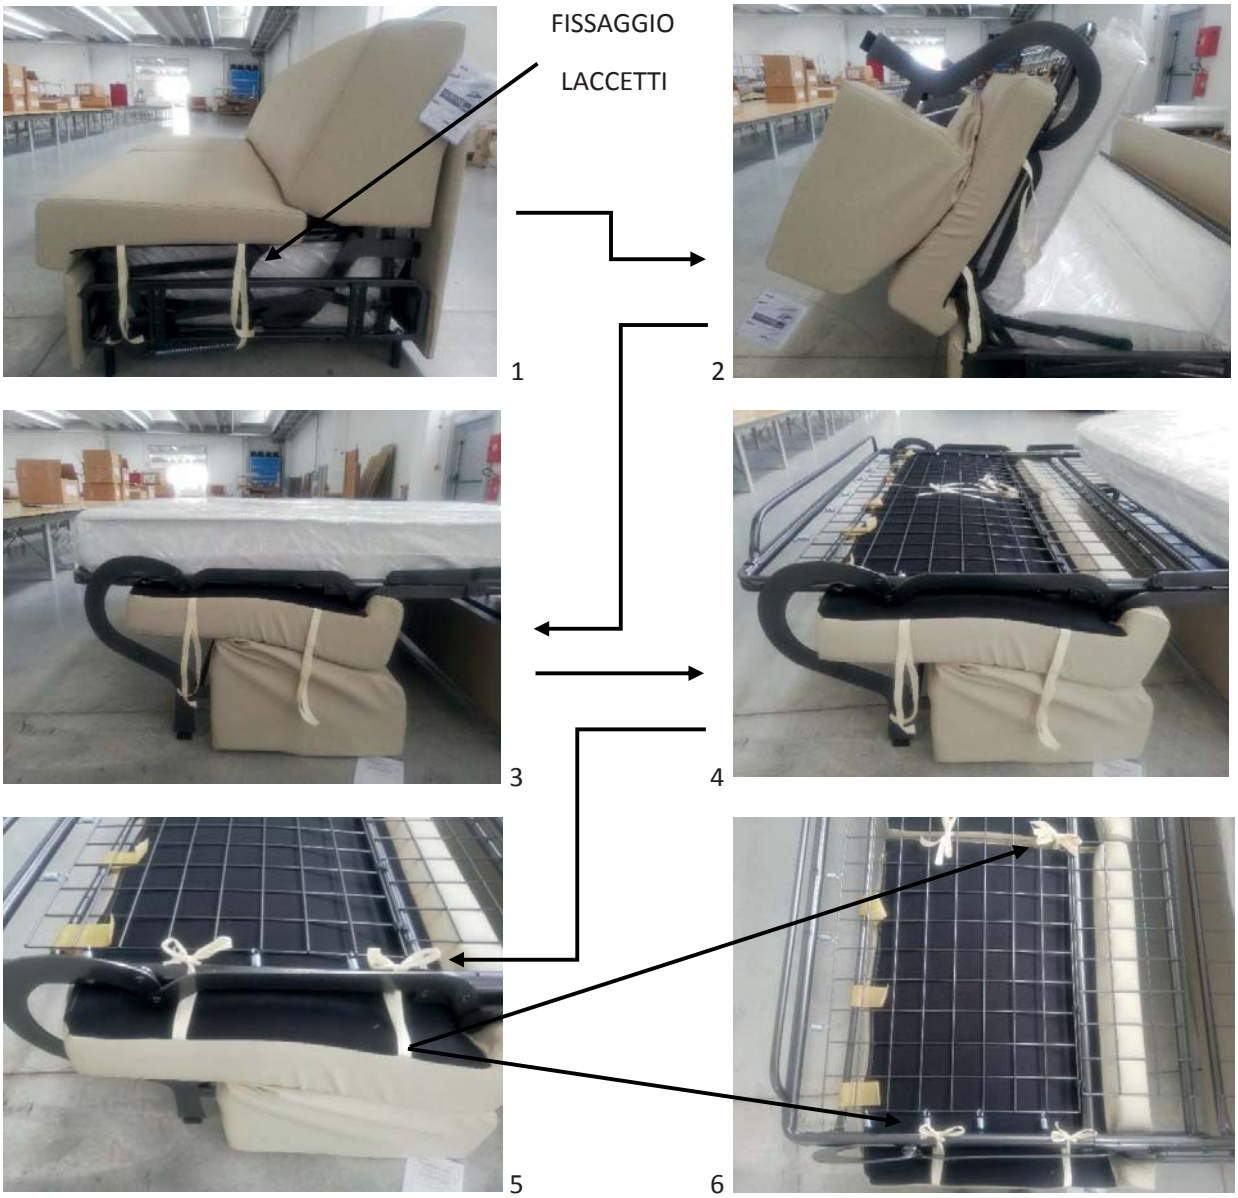

FISSAGGIO LACCETTI:

(1) APPOGGIARE A TERRA IL DIVANO E (2) APRIRLO CON CAUTELA EVITANDO IL RIBALTAMENTO (MANCA PESO DEI BRACCIOLI). (3) UNO VOLTA APERTO, (4) SPOSTARE IL MATERASSO E (5) FISSARE I LACCETTI ALLA RETE COME DA FOTO (5) (6). ATTENZIONE; NON SERVE ASSOLUTAMENTE TIRARE I LACCETTI, HANNO SOLO LA FUNZIONE DI TENERE SCHIACCIATE LE SEDUTE UNA VOLTA CHE AVETE CHIUSO IL DIVANO. SE VENGONO TIRITI TROPPO POTREBBERO CAUSARE DANNI AL RIVESTIMENTO.

Divani Letto - Sofabed

Montaggio piede rete P46

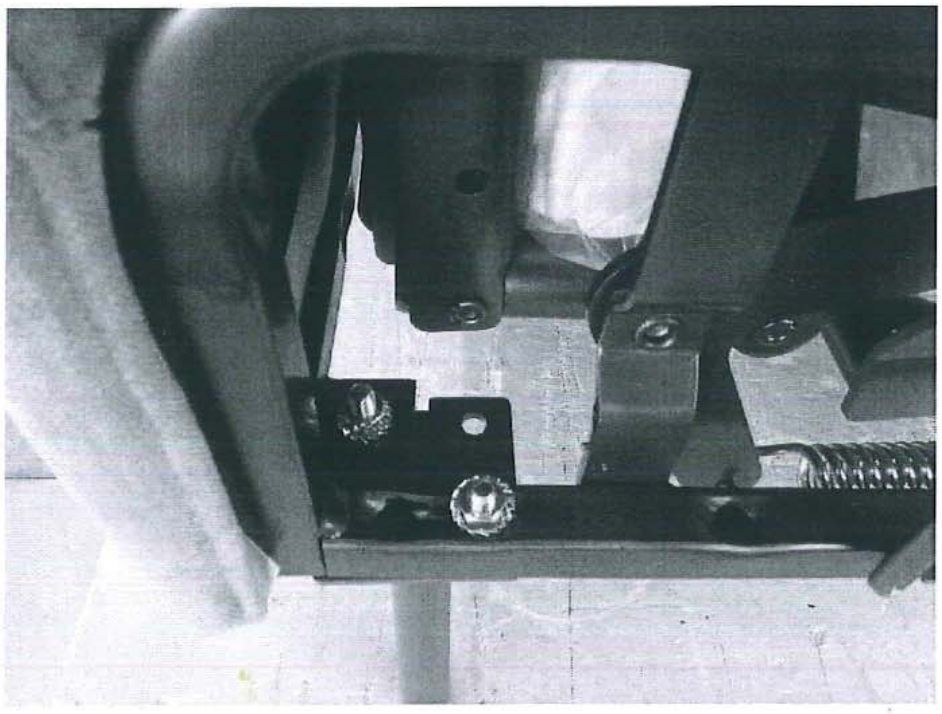

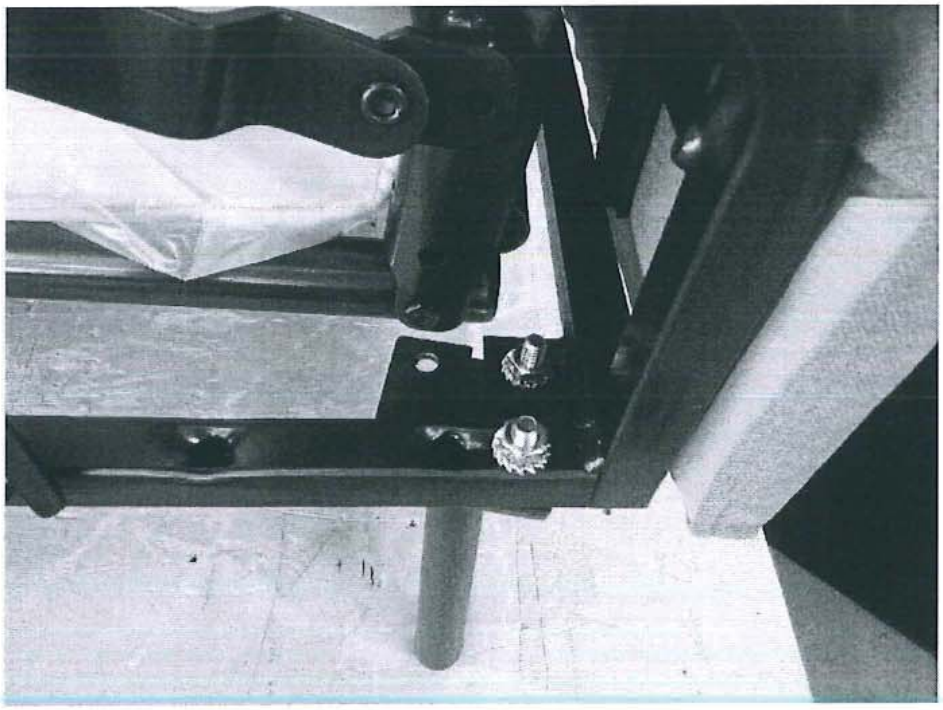

MONTAGGIO PIEDI P46; ATTENZIONE CHE LE RETI FORNITE DAL FORNITORE POSSO AVERE UNA TOLLERANZA SULLA SALDATURA DELLE STAFFE DI FISSAGGIO; QUINDI SE IL PIEDE RIMANE LEGGERMENTE DISASSATO, (COME SI VEDE IN FOTO) NON CREA NESSUN PROBLEMA NE STRUTTURALE NE ESTETICO (IL BRACCIOLO COPRE TUTTO), E NON VIENE PERTANTO RITENUTO UN DIFETTO DEL PRODOTTO. GRAZIE

Letti

Giroletto H. 11

ISTRUZIONI MONTAGGIO LETTO C/GIROL. H11

1. MONTAGGIO PIEDI SULLE 4 STAFFE .

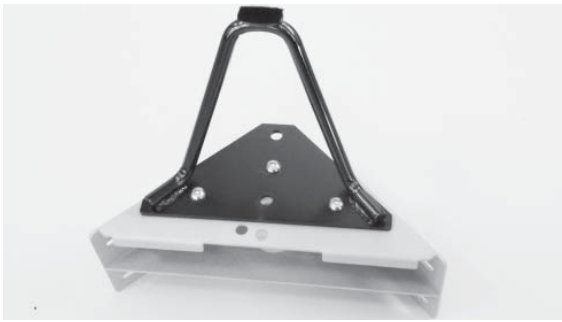

2. MONTAGGIO STAFFE CON PIEDI SU LONGONI

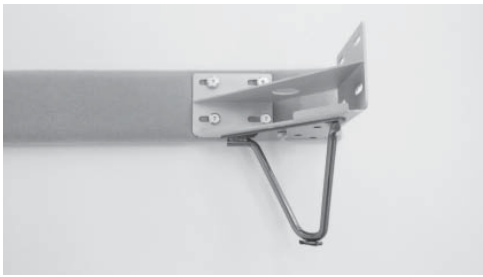

3. MONTAGGIO PEDIERA SU LONGONE COMPLETANDO GIROLETTO

4. MONTAGGIO TESTIERA SU GIROLETTO.

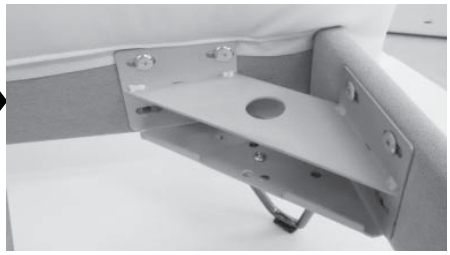

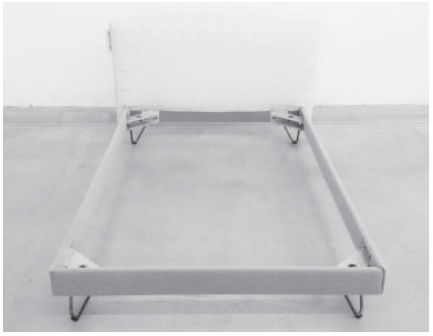

5. APPLICARE IL RIVESTIMENTO DEL GIROLETTO PARTENDO DAGLI ANGOLI DELLA PEDIERA.

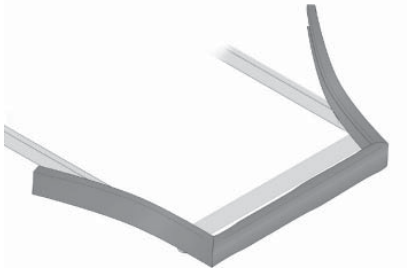

Giroletto H. 28

ISTRUZIONI MONTAGGIO LETTO C/GIROL. H28

1. MONTAGGIO CUBI SUI 2 LONGONI

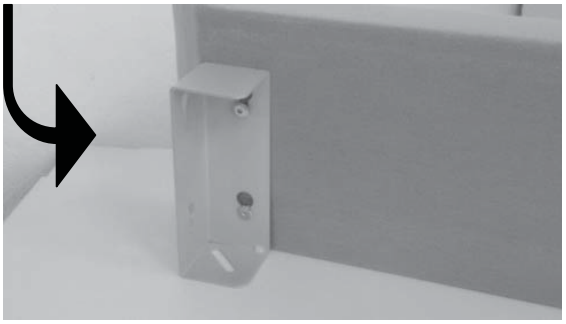

2. MONTAGGIO GIROLETTO CON TESTIERA

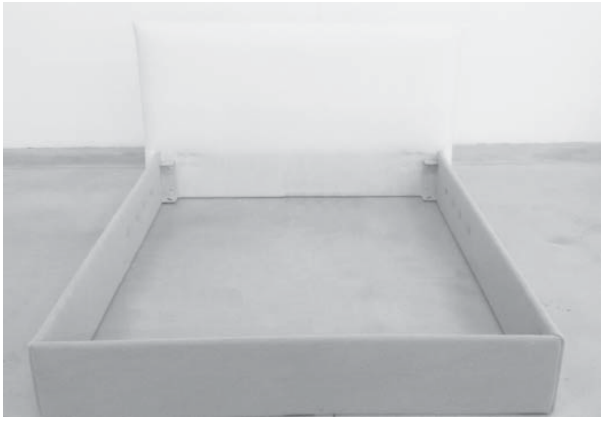

3. MONTAGGIO PIEDI SU GIROLETTO

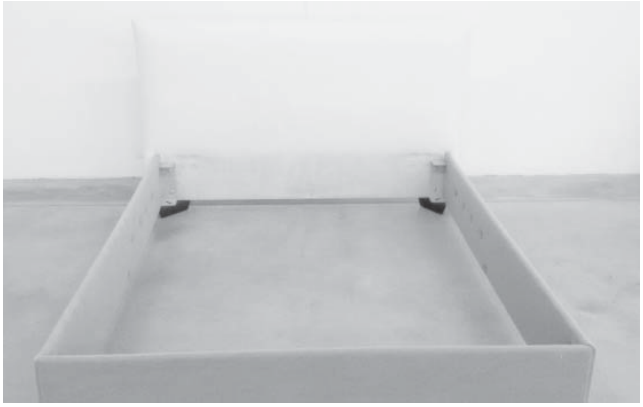

4. APPLICARE IL RIVESTIMENTO DEL GIROLETTO PARTENDO DAGLI ANGOLI DELLA PEDIERA.

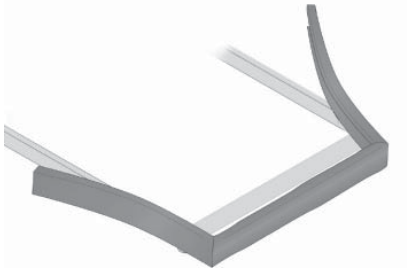

Letti

Giroletto H. 28_C pag. 1

ISTRUZIONI MONTAGGIO LETTO C/GIROL. H28C

1. MONTAGGIO CUBI SUI 2 LONGONI

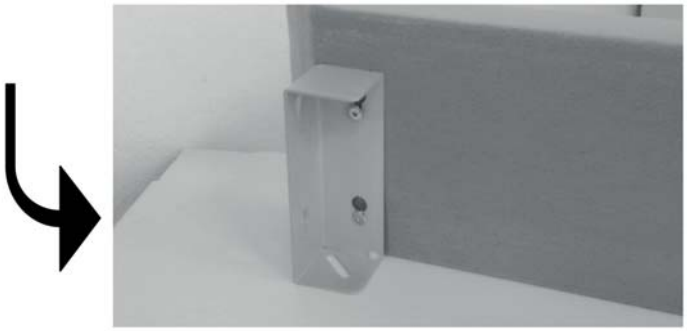

2. MONTAGGIO GIROLETTO CON TESTIERA

3. MONTAGGIO PIEDI SU GIROLETTO

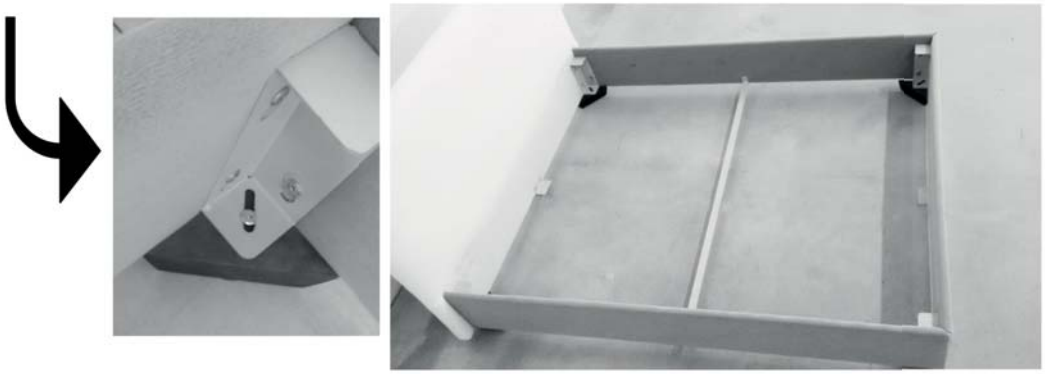

4. MONTAGGIO MANIGLIA SU PANNELLO

Letti

Giroletto H. 28_C pag. 2

ISTRUZIONI MONTAGGIO LETTO C/GIROL. H28C

5. INSERIRE I 2 PANNELLI

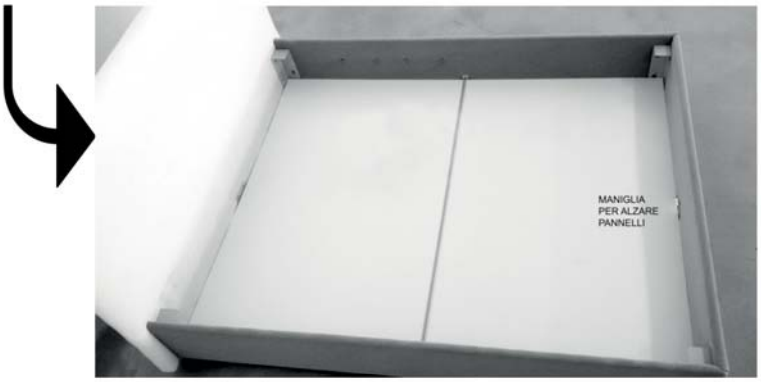

6. MONTARE I 2 MECCANISMI CON LE VITI COME FOTO

Agganciare i 2 pistoni dopo il passo 7.

7. ACCOPPIARE LA RETE AI MECCANISMI TRAMITE LE 3 VITI COME FOTO

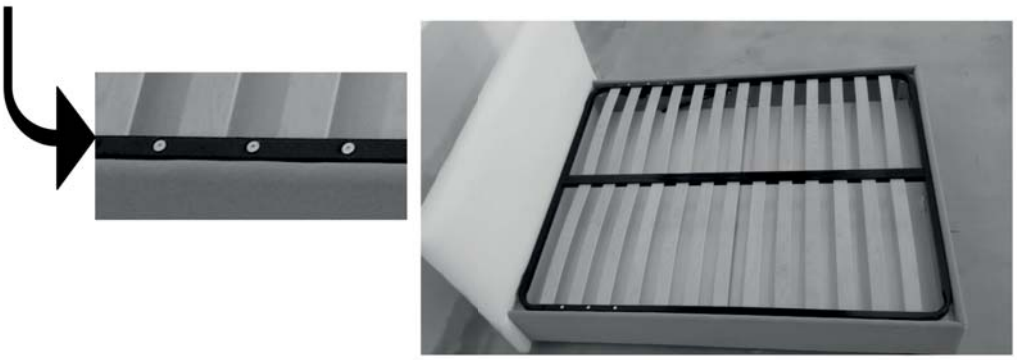

8. APPLICARE IL RIVESTIMENTO DEL GIROLETTO PARTENDO DAGLI ANGOLI DELLA PEDIERA.

Letti

Giroletto H. 28_F pag. 1

ISTRUZIONI MONTAGGIO LETTO C/GIROL. H28F

1. MONTAGGIO CUBI SUI 2 LONGONI

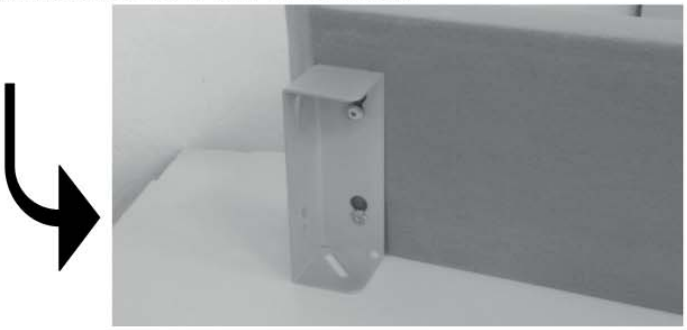

2. MONTAGGIO GIROLETTO CON TESTIERA

3. MONTAGGIO PIEDI SU GIROLETTO

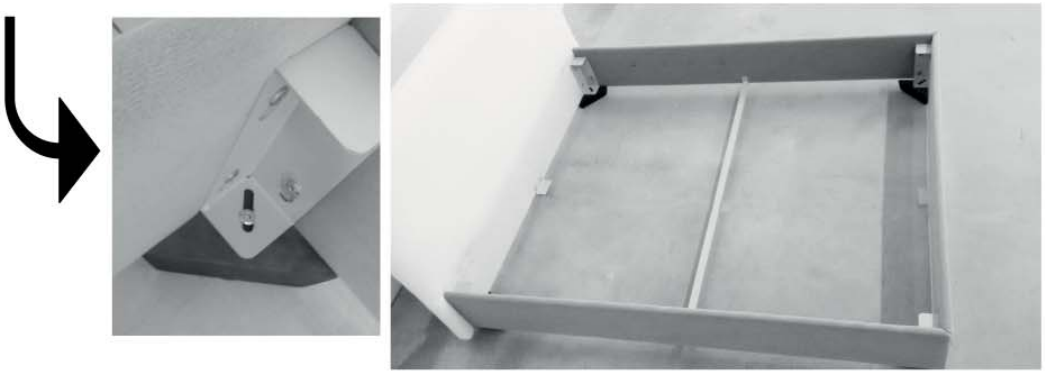

4. MONTAGGIO MANIGLIA SU PANNELLO

5. INSERIRE I 2 PANNELLI

Letti

Giroletto H. 28_F pag. 2

ISTRUZIONI MONTAGGIO LETTO C/GIROL. H28F

6. MONTARE I 2 MECCANISMI CON LE VITI COME FOTO

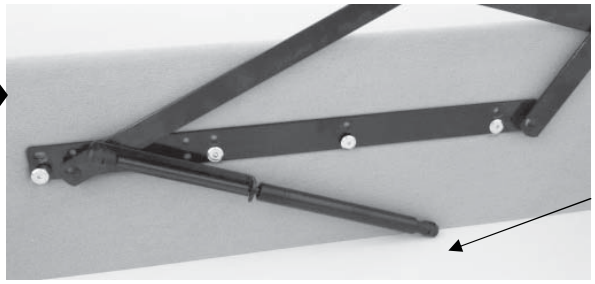

Agganciare i 2 pistoni dopo il passo 8.

7. MONTARE BARRA RINFORZO SUL MECCANISMO TRAMITE 2 VITI CON BULLONE.

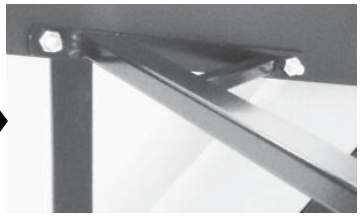

8. ACCOPPIARE LA RETE AI MECCANISMI TRAMITE LE 3 GIUNZIONI CON VITE

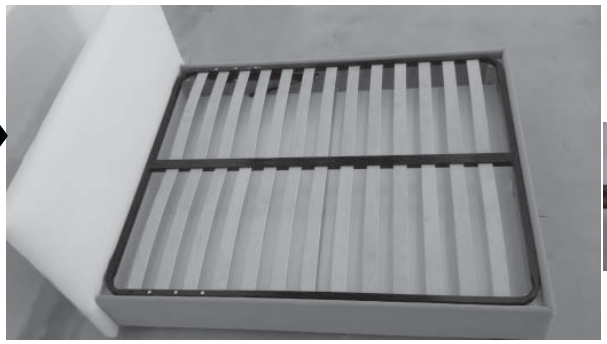

9. APPLICARE IL RIVESTIMENTO DEL GIROLETTO PARTENDO DAGLI ANGOLI DELLA PEDIERA.

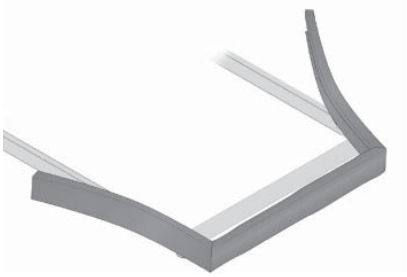

Schema montaggio meccanismo alzata orrizzontale

Contenuto confezione:
-2 optional (destro e sinistro)
-barra di rinforzo
-confezione ferramenta
(n° 6 viti M8X20, n° 10 dadi M8, n° 4 viti M6 X20, n°4 tubetti filettati con testa bombata M6X40, n°4 viti M8X25 testa bombata con quadro sottotesta)

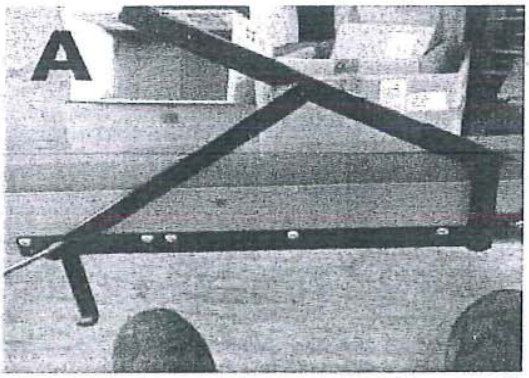

-Avvitare il meccanismo base al pannello laterale del letto usando le forature superiori della flangia in modo che stia nella posizione più bassa come nella fig. A e B.

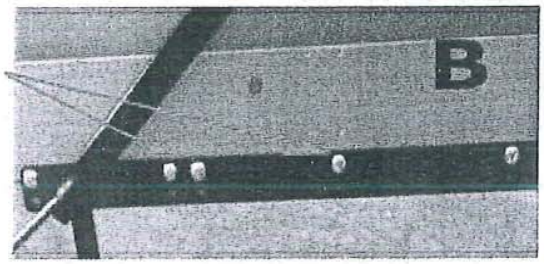

-Fissare la molla gas dei meccanismi base all'altro perno con una leggera pressione, compiendo delle piccole semi-rotazioni sul pistone per facilitare l'aggancio del attacco (fig. c)

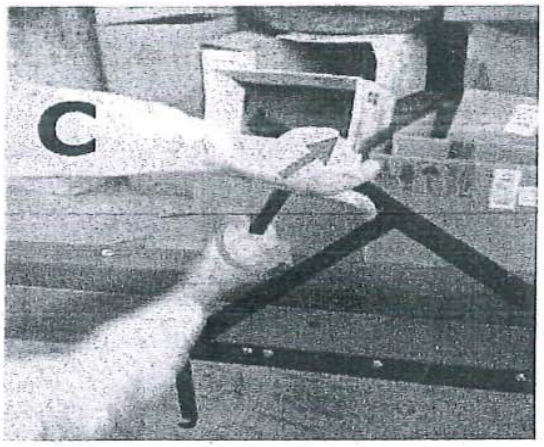

-Posizionare l'optional sul meccanismo base e fissarlo con le 3 viti M8x20 e relativo dado facendo attenzione a mettere la testa del bullone nella parte superiore (fig. D). In tal modo non si ostacola il movimento di aggancio e sgancio dell'optional.

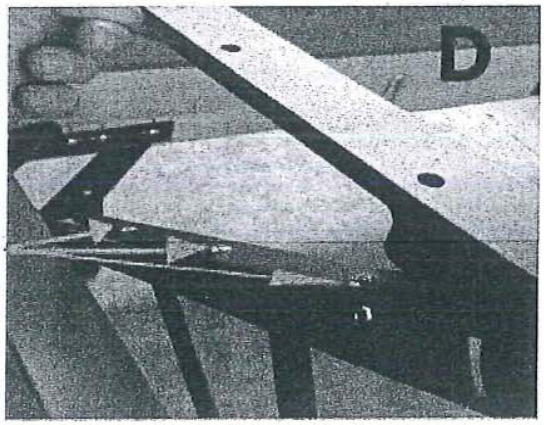

Schema montaggio meccanismo alzata orrizzontale

-Fissare la barra di rinforzo Con le apposite viti M8X25 testa bombata con quadro sottotesta e dado M8 (fig. E).

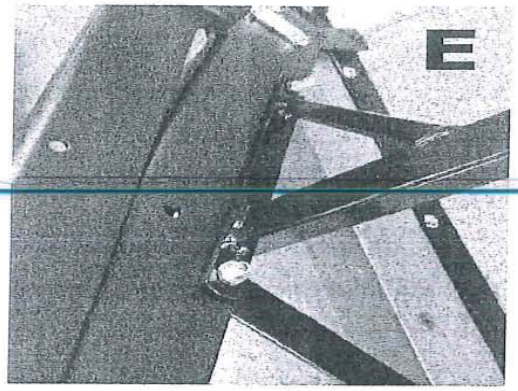

-Posizionare la rete sopra l'optional ed imbullonarla con le 2 viti M6x20 e relativo tubetto filettato con testa bombata, nei fori come in figura F e G.

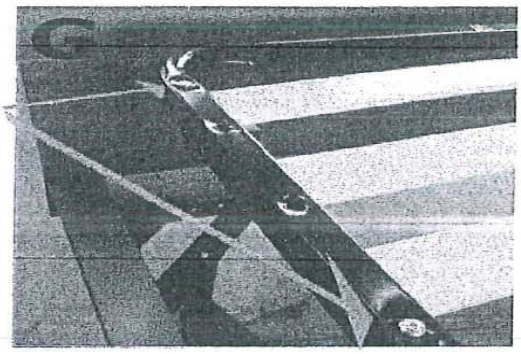

-Controllare il corretto funzionamento delle alzate.

- ATTENZIONE:
nel caso in cui la coppia di meccanismi optional non tende a sganciarsi in modo contemporaneo, sarà opportuno registrare il movimento del perno di aggancio e sgancio in modo che sia leggermente più rigido andando ad agire sul serraggio del bullone dello stesso (fig. H)

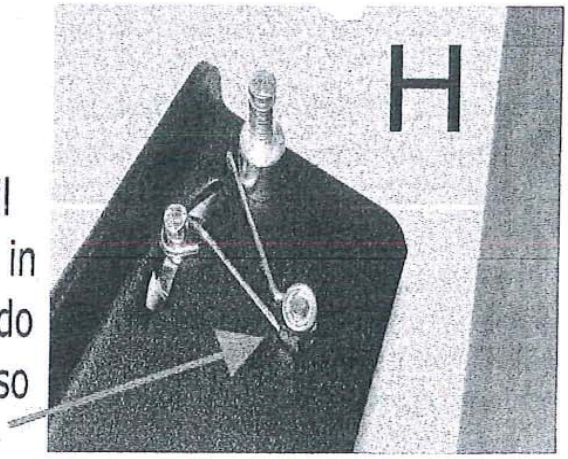

Fata

Montaggio viti leva brandina

ATTENZIONE !!!!

MONTAGGIO VITI
LEVA BRANDINA:

MODO CORRETTO CON DADI **ESTERNI:**
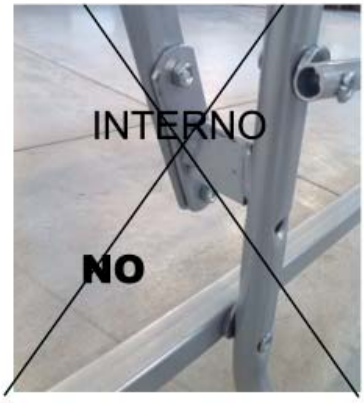
MODO SBAGLIATO CON DADI **INTERNI:**